

# Waffle Cell 取扱説明書

## ブリッジモードで利用時の注意点

対応機種：高機能サービスゲートウェイ RS-100L

### 目次

ブリッジモードで利用する場合の注意点.....	2
◎Waffle Cell へのアクセス（同じ LAN 内・VPN 接続時）.....	3
◎DMZ 設定.....	4

# ブリッジモードで利用する場合の注意点

サービスゲートウェイ RS-100L をブリッジモードで運用している場合は、以下の点にご注意下さい。

## 1:Waffle Cell へのアクセス (同じ LAN 内・VPN 接続時)

---

Waffle Cell にアクセスする際の URL が、同じ LAN 内 (もしくは VPN 接続時) からの場合、通常と違ってきます。

※RS-100L の動作モードの初期値は「ルータ」です。ルータモード機能の説明、ブリッジモード機能の説明、および設定手順については、「機能詳細マニュアル」を参照してください。

### 通常(RS-100L をルータモードで使用している場合)

`https://<ホスト名>.wafflecell.com/` (例 : `https://example.wafflecell.com/`)

### ブリッジモードではホスト名の前に l. (エル ドット) をつける

`https://l.<ホスト名>.wafflecell.com` (例 `http://l.example.wafflecell.com`)

## 2:DMZ 設定を無効にする

---

Waffle Cell の DMZ 設定を有効から無効に変更する必要があります。

次ページから上記項目について詳しく説明しますので、お読みの上設定等を行なって下さい。

## ◎Waffle Cell へのアクセス（同じ LAN 内・VPN 接続時）

RS-100L をブリッジモードで設定していると、Waffle Cell へアクセスする際の URL が同じ LAN 内から（あるいは LAN 外からでも VPN で）接続している場合に少し違ってきます。

通常(ルータモード)、Waffle Cell にアクセスする場合は同じ LAN 内からでも LAN 外からでも下記の URL になります。

`https://<ホスト名>.wafflecell.com/` （例：`https://example.wafflecell.com/`）

しかし、ブリッジモード設定になっている場合は同じ LAN 内（または LAN 外から VPN）でアクセスする際には、ホスト名の前に l.(エル ドット) をつけて、

`https://l.<ホスト名>.wafflecell.com` （例 `http://l.example.wafflecell.com`）

とする必要があります。

ブリッジモードで、LAN 内からアクセスする場合は「**ホスト名の前に l. (エル ドット) をつける**」事を忘れないで下さい。

また、外の回線(同じ LAN 内でない回線)からアクセスする場合は、通常通り

`https://<ホスト名>.wafflecell.com/` （例：`https://example.wafflecell.com/`）

と l. (エル ドット) をつける必要はありません。

まとめると、次のようになります。

**要点**はブリッジモードで LAN 内（VPN 接続含む）からの接続の場合だけ、ホスト名の前に l.(エル ドット)をつける必要があるという事です。

	通常(ルータモード)	ブリッジモード
<b>LAN 内から (VPN 接続含む)</b>	<code>https://&lt;ホスト名&gt;.wafflecell.com/</code> 例 <code>https://example.wafflecell.com/</code>	<code>https://l.&lt;ホスト名&gt;.wafflecell.com/</code> 例 <code>https://l.example.wafflecell.com/</code>
<b>LAN 外から</b>	<code>https://&lt;ホスト名&gt;.wafflecell.com/</code> 例 <code>https://example.wafflecell.com/</code>	<code>https://&lt;ホスト名&gt;.wafflecell.com/</code> 例 <code>https://example.wafflecell.com/</code>

## ◎DMZ 設定

Waffle Cell のホスト名の設定が終わったら、DMZ の設定を行なって下さい。初期値では DMZ が有効になっていますので、それを無効にする必要があります。無効にすることで LAN 外からのアクセスが可能になります。

DMZ 設定は Waffle Cell の管理 Top 画面から行います。

### 管理 Top 画面へのログインの手順

1. ブラウザにアプリ画面が表示されていない場合は、ブラウザのアドレスバーに

https://l.<ホスト名>.wafflecell.com/ 例 : https://l.example.wafflecell.com

と入力しアプリ画面を表示する。(ブリッジモードになっている場合は、ホスト名の前に l. を入れる事を忘れない様にご注意下さい)

2. アプリ画面が表示されたら画面左上の「管理 Top へ」をクリック



3. 管理者ログイン画面で Waffle Cell 管理者名、Waffle Cell 管理者パスワードを入れて Login をクリック。


※Waffle Cell 管理者名は adminw 、 Waffle Cell 管理者パスワードは製品に貼付されています。



4. 「管理 Top 画面」が表示る。




5. この画面をスクロールして、DMZ 設定を探して、クリック。

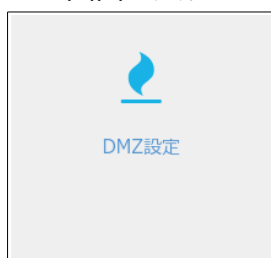


6. 「有効」が選択されているので、「無効（標準）」を選択し、「上記内容で設定する」をクリック。

「無効（標準）」を選び、「上記内容で決定する」をクリックする

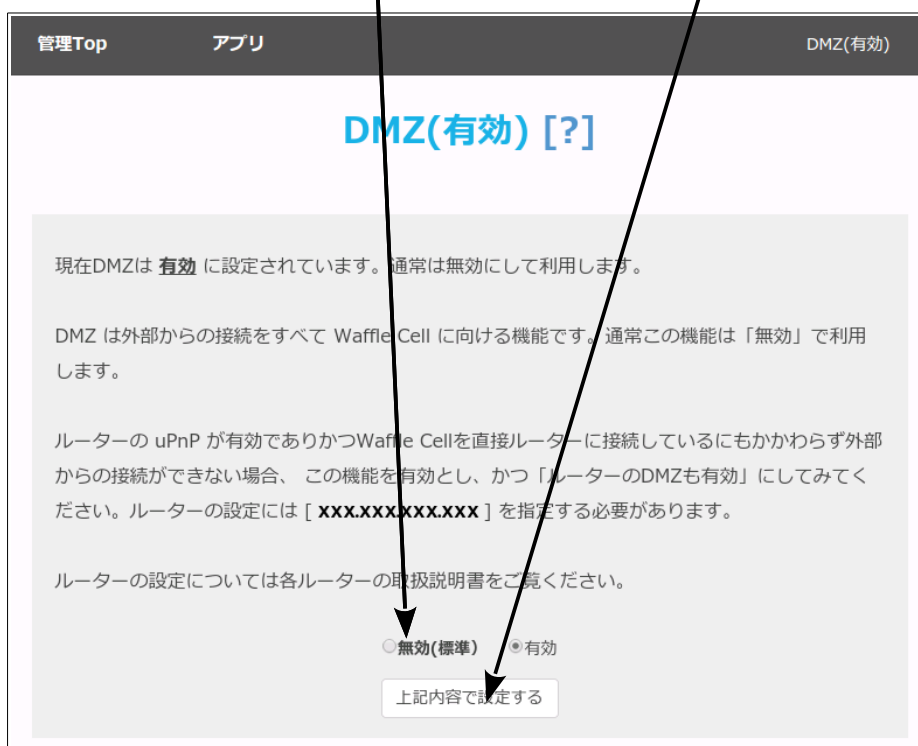

Waffle Cell の DMZ 設定を有効から無効にする設定が完了すると、画面上部の表示が、「DMZ（有効）」から「DMZ（無効）」に変わる。

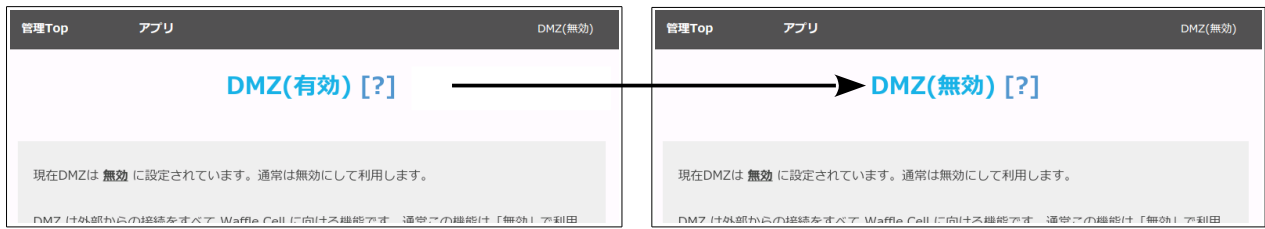

これで設定は終了です。